

RALMO® – SFM complete Montageanleitung



Betondecke

Weichschaum

Der untere grüne PET Bereich kann individuell angepasst werden. Konter Fräsungen für die verschiedene KU-Profile sind möglich.

Montiert, offen




Die Rohschaumdicken sind je nach Montagefuge erhältlich.

30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm (expandiert)

Lieferform, komprimiert


Montage:

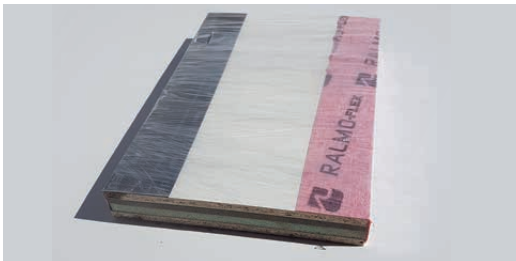

Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu. Die Reste können gestoßen werden und mit entsprechender Folie verklebt werden.



Öffnen Sie die Verpackungsfolie und entfernen Sie die weißen Pressplatten.

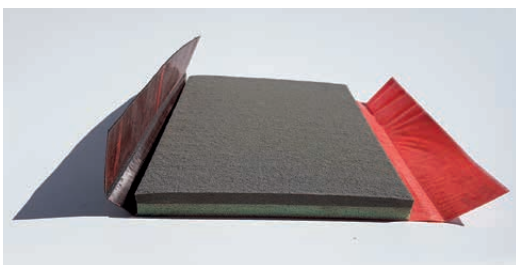


Türprofile säubern, Fette und Staub entfernen.



Das RALMO®-SFM complete wird mit der roten Selbstklebung RALMO®-Top auf dem Rahmen der Türe vollflächig verklebt.

Türe einbauen.

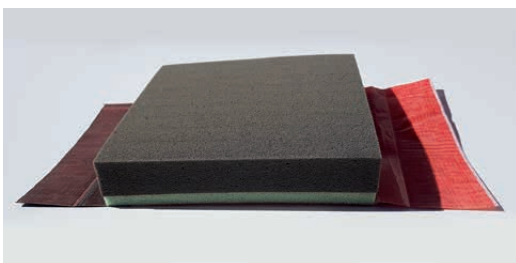

Nachdem der Füllschaum expandiert ist, werden die Folien am Mauerwerk dicht verklebt.